

	TEST ET MISE EN SERVICE ENCODEUR	Référence	UFCR195
	NOTICE CONNEXION VISIOSOFTWEB 5.00	Indice	50-001-430.B



OBJET :

Notice d'explication pour la première connexion à VisiosoftWeb, logiciel en ligne disponible à l'adresse suivante : www.visiosoftweb.com.

A noter que VisiosoftWeb fonctionne uniquement avec le navigateur Internet Explorer version 8.00 minimum.

Si vous n'avez pas cette version IE8, vous pouvez télécharger gratuitement la dernière version d'Internet Explorer sur le site officiel de la société Microsoft, dans la rubrique téléchargement.

SOMMAIRE :


1 - Configuration de la connexion pour VisiosoftWeb.....	2
2 – Connexion à VisiosoftWeb en tant qu'utilisateur.....	5

Date		Page
16/02/2015		1 sur 6


	TEST ET MISE EN SERVICE ENCODEUR	Référence	UFCR195
	NOTICE CONNEXION VISIOSOFTWEB 5.00	Indice	50-001-430.B

1- Configuration de la connexion pour VisiosoftWeb

1. Brancher votre encodeur, lancer Internet Explorer et aller sur le site **<http://www.visiosoftweb.com>**
2. Une fois sur la page du site, si un message vous demande d'installer un module complémentaire, cliquer sur « **Installer** ». Ceci permet d'installer le pilote pour l'encodeur de badge (taille d'environ 1 Mo). Le message suivant apparaît :



3. Une fenêtre Internet Explorer d'avertissement de sécurité apparaît alors, cliquer sur « **Installer** » :

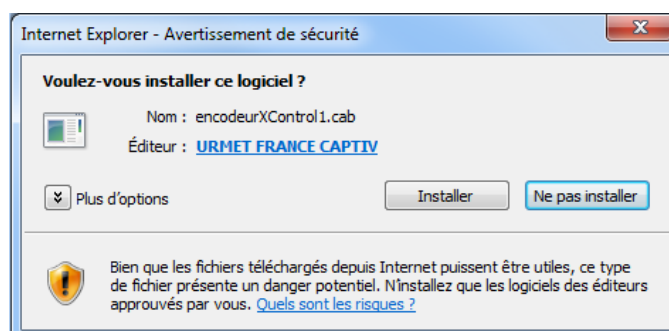


4. Sur la page d'accueil, cliquer sur « **Testez encodeur / activeX** ».



Date		Page
16/02/2015		2 sur 6

	TEST ET MISE EN SERVICE ENCODEUR	Référence	UFCR195
	NOTICE CONNEXION VISIOSOFTWEB 5.00	Indice	50-001-430.B

Un message comme ci-dessous doit apparaître :

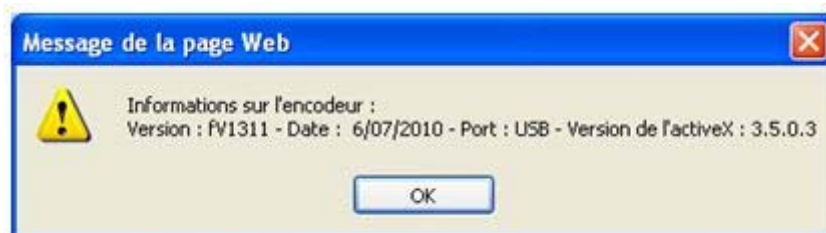


Dans le cas contraire, suivre les instructions suivantes :

- Sur la page d'accueil, cliquer sur "**Pilotes USB**".




- Cliquer sur "**Continuer**".

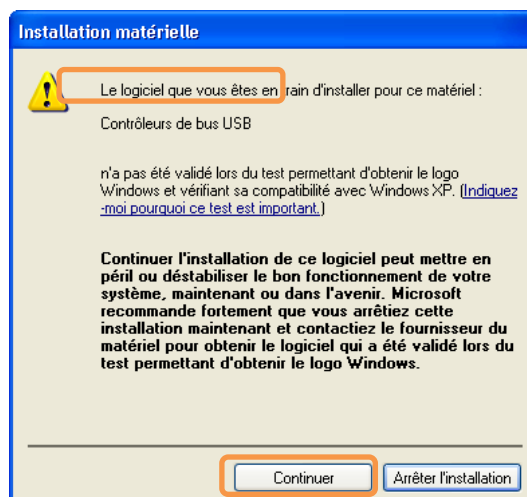

Date		Page
16/02/2015		3 sur 6

	TEST ET MISE EN SERVICE ENCODEUR	Référence	UFCR195
	NOTICE CONNEXION VISIOSOFTWEB 5.00	Indice	50-001-430.B

- Puis cliquer sur "**Tester l'encodeur**".

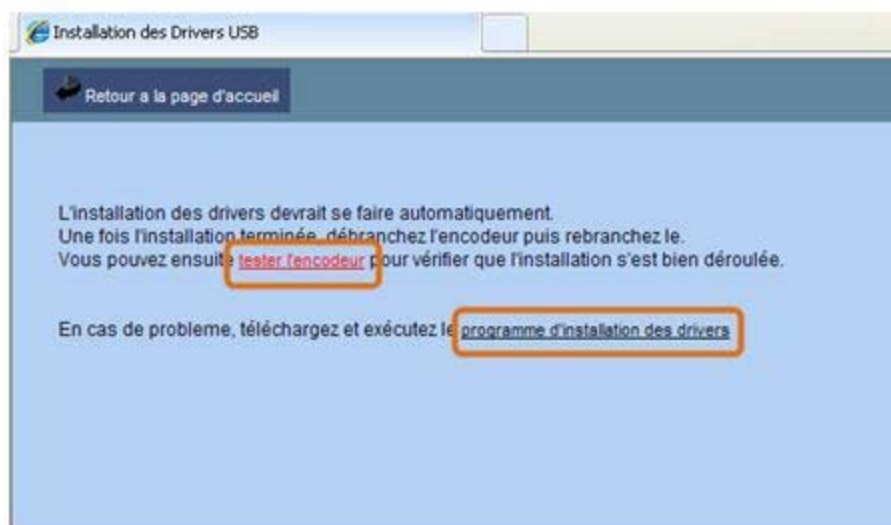

- Si aucun message n'apparaît, dans le dernier cas : cliquer sur "**Programme d'installation des drivers**" et suivre les instructions.

Date		Page
16/02/2015		4 sur 6

	TEST ET MISE EN SERVICE ENCODEUR	Référence	UFCR195
	NOTICE CONNEXION VISIOSOFTWEB 5.00	Indice	50-001-430.B

2- Connexion à VisiosoftWeb en tant qu'utilisateur

Lors de chaque utilisation de VisiosoftWeb, vous devez connecter l'encodeur à votre PC et poser votre badge d'accès bicolore noir/bleu (réf. CLE/WEB) sur l'encodeur. Voir photo ci-dessous.



Sur la page d'accueil du site de VisiosoftWeb, veuillez ensuite remplir les champs du "Nom d'accès" et du "Mot de passe", informations qui vous ont été transmises par l'administrateur.



Si vous êtes administrateur (c'est à dire en possession du badge administratif VisiosoftWeb), pour la 1ère connexion à VisiosoftWeb, veuillez télécharger la notice d'installation qui vous guide étape par étape dans l'enregistrement et la première connexion à VisiosoftWeb. Cette notice d'installation est disponible sur la page d'accueil du site.

Date		Page
16/02/2015		5 sur 6

	TEST ET MISE EN SERVICE ENCODEUR	Référence	UFCR195
	NOTICE CONNEXION VISIOSOFTWEB 5.00	Indice	50-001-430.B



Cette notice d'installation est disponible sur la page d'accueil du site.



Ligne Assistance Technique

 **N° Indigo 0 825 890 830**

Fax : 01 55 85 84 39 0,15 € TTC / MN

www.urmet.fr

Date		Page
16/02/2015		6 sur 6